


遥控器

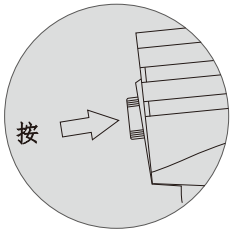

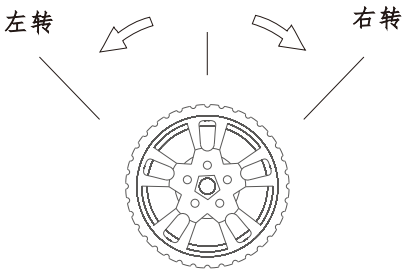

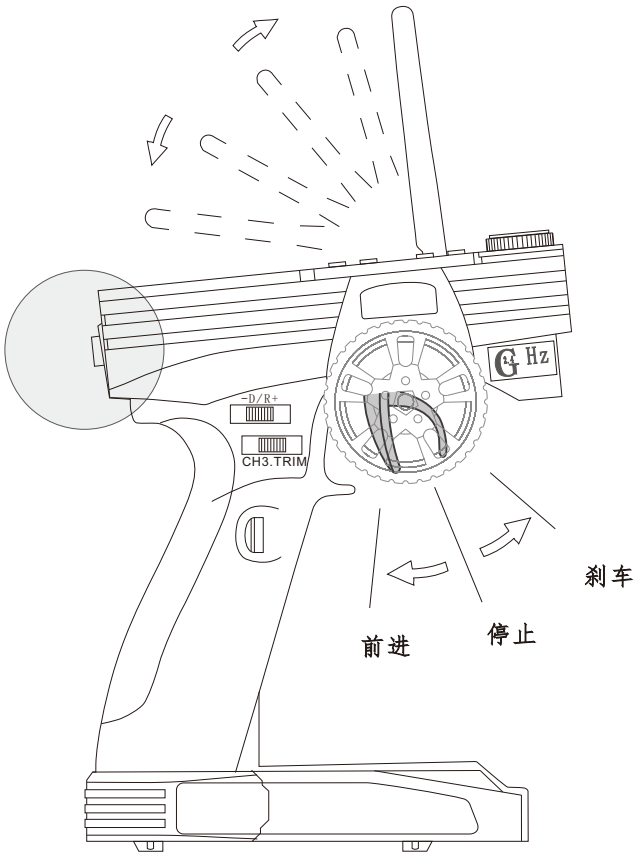


发射机电池安装

打开底部电池盒盖，按图示方向安装即可。




8节AA电池

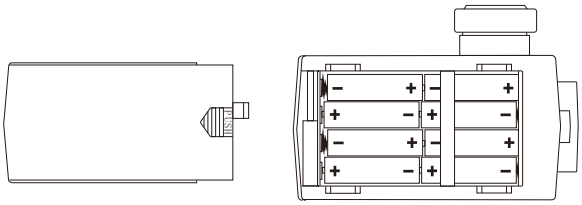

启动前调试

先打开发射机电源

再打开接收机电源

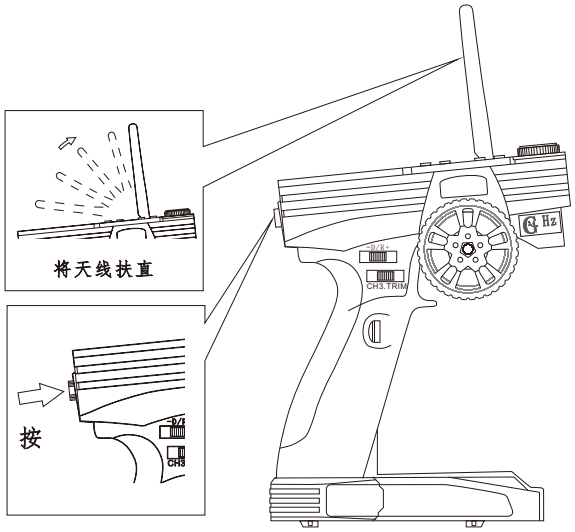

确保周围遥控设备无干扰，操控无问题一切操作正常方可使用。如有问题请勿操控此车。

