
油门调整

调整油门微调使化油器的油门处于关闭状态，调整舵机摇臂和固定点的间距（图A：间隙应小于1mm）。

如果油门摇臂不能靠近中立位置，或者使用微调后油门不能在中心，请采取以下步骤：

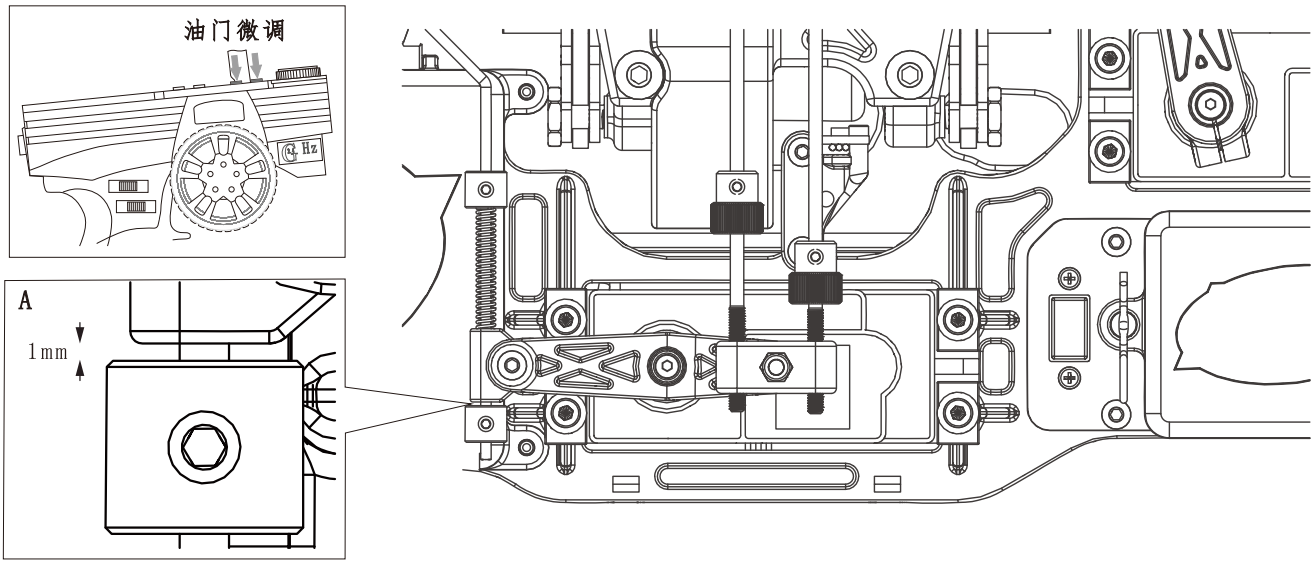

1.请确保发射机油门微调设置为“0”或中立位置。

2.使用2.0mm的内六角扳手拆下舵机输出摇臂变换角度在正确的方向安装摇臂。

3.如上所述使用油门微调调整油门摇臂到中立位置。

关闭电源

请先关闭接收机电源，然后关闭发射机电源。

