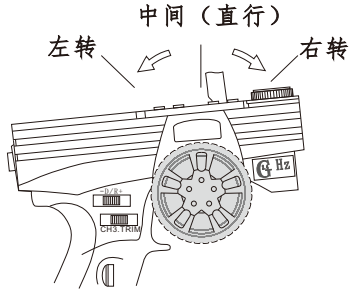
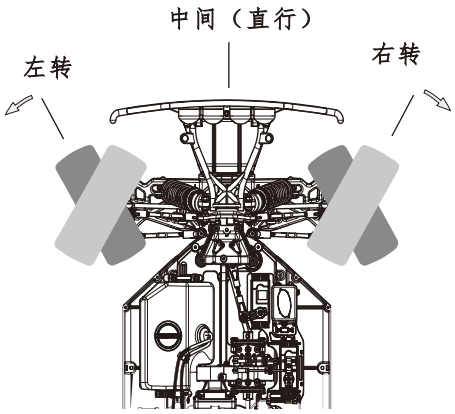
## 遥控器操作

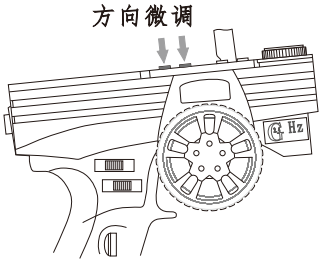
### 方向操作



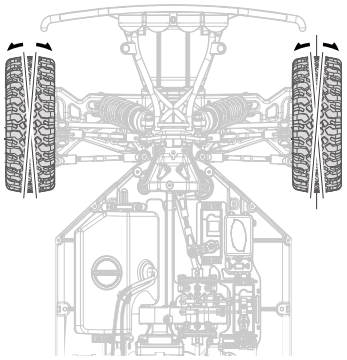

打开遥控器电源开关，将方向旋钮左右转动，前轮也相应转动。
方向旋钮转动幅度加大，前轮转动幅度也跟着加大。



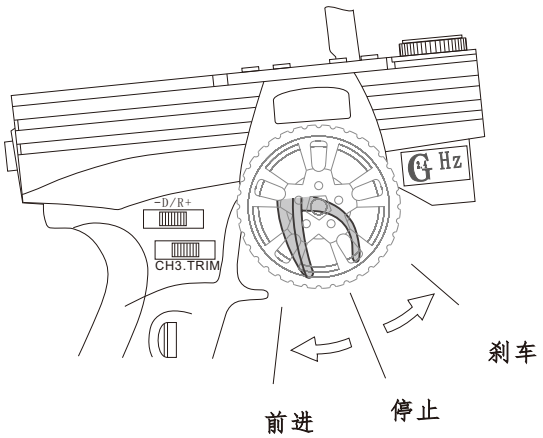

### 方向微调

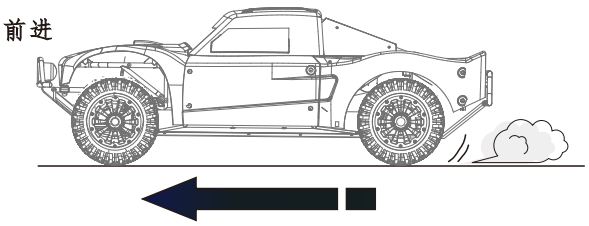


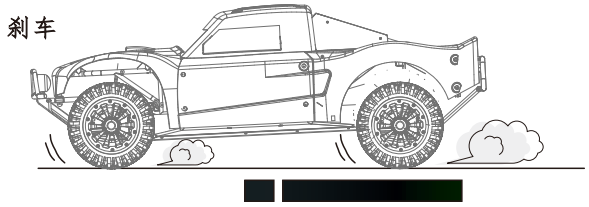

行驶中调整方向微调按钮，可将车辆调至直线行驶。



### 油门操作




### 刹车调整

标准的刹车制动比例是前方60%和后面的40%。如果需要在大力刹车的状态下有更长的滑行距离，减弱前刹车。如果在入弯时打滑，减弱后刹车增强前刹车。

