车辆启动和运行

注意：确保了解发动机说明然后再尝试启动发动机。未能遵循说明可能会导致损坏您的车辆，财产损失和人身伤害。

先打开发射机电源开关然后打开接收机电源开关，如果顺序颠倒车辆可能失控。


启动前确保油门刹车连杆设置正确。

启动后请检查车辆及发动机性能。

若发动机异常，请关掉发动机（按下熄火开关）。


⚠ 警告

若发动机异常，请关闭发动机（按下熄火开关）。

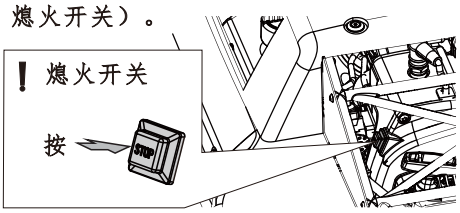

启动前准备

将车轮离开地面

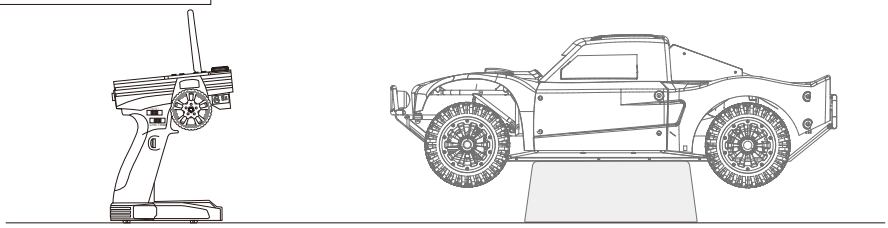

油箱加油


油箱盖开启前请将脏物清理掉，加油时油箱内请勿将脏物混入。

启动引擎前请确保油箱盖已旋紧。


请使用2冲程机油和汽油混合作为燃料，勿使用其它燃料。

⚠ 警告

在加油时，不要倾斜车辆，否则燃油将有可能从气孔中流出。

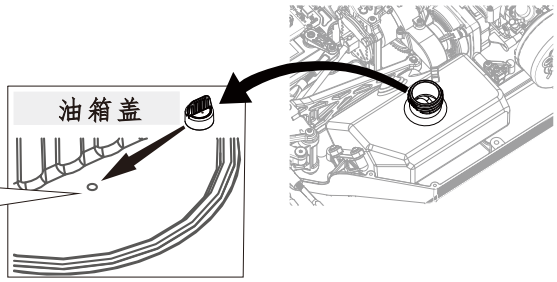

打开遥控器电源

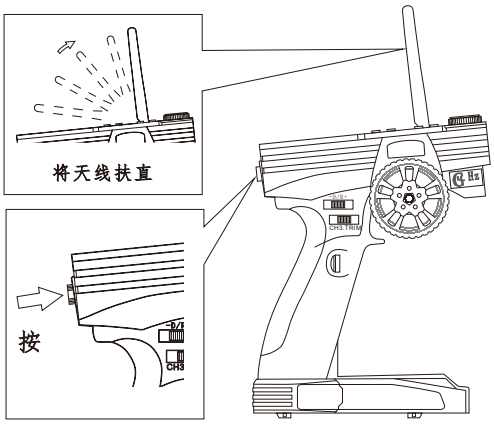


先打开发射机电源开关然后打开接收机电源开关。

检查油门及方向功能和舵机，然后检查遥控器控制范围，确保遥控设备无干扰。

顺序请勿颠倒，否则车子可能失控。

检测最大遥控距离

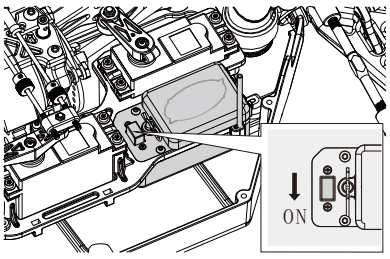

发动机泵油

发动机泵油前请先将燃油注入油箱，然后开始泵油。

如图所示直到回油管有油流出即可。

启动发动机前，如果回油管内有油，可以不用泵油。

